※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA (1988.07. 001) 2013.04. 001

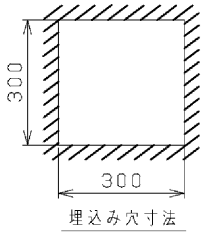

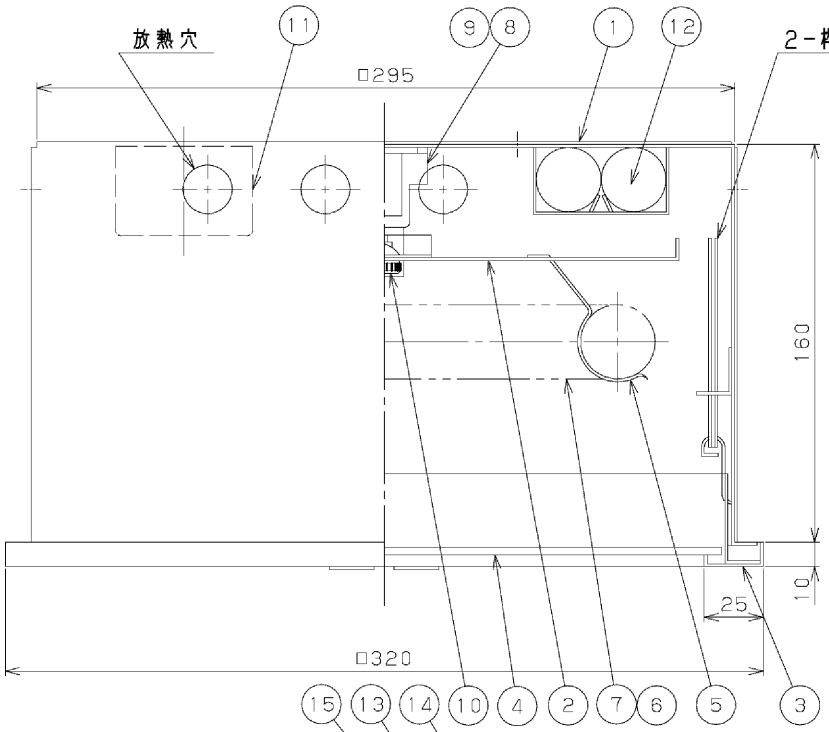

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPC(鋼板) t0.6	メラミン焼付塗装（白）
2	反射板	1	SPC(鋼板) t0.6	メラミン焼付塗装（白）
3	枠	1	SPC(鋼板) t0.8	メラミン焼付塗装（白）
4	カバー	1	ガラス t0.4	カスミ
5	ランプホルダー	3	SUS(ステンレス鋼)	－
6	ランプソケット	1	ユリア樹脂	DFS-3402
7	ランプ	1	－	FCL30/28
8	点灯管ソケット	1	UF(ユリア樹脂)	DFS-2705
9	点灯管	1	－	FG-1E
10	化粧ねじ	2	－	－
11	点灯ユニット	1	－	30FU-124-5KGM
12	非常灯電池	1	－	3･2NR-CU-LE(6V2,000mAh)
13	点検スイッチ	1	－	DFM-3602
14	端子台	1	PA(ポリアミド樹脂)	DFC-3622
15	安定器	1	－	FBC-30154

建設省告示第１８３０号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ユリア樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

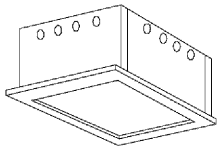

内蔵蓄電池は、ご使用前に４８時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

結線図

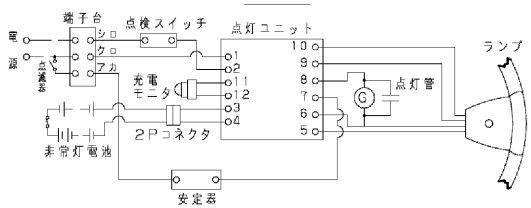

注）非常灯電池の２Pコネクタは、はずしてありますから電源接続後差し込んでください。

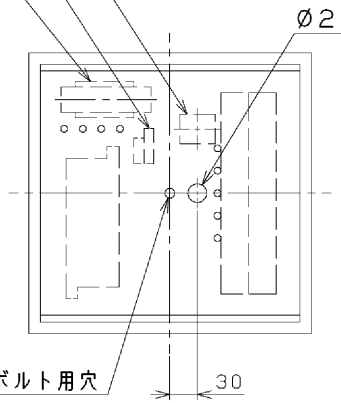

⚠ 安全に関するご注意

・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。

・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

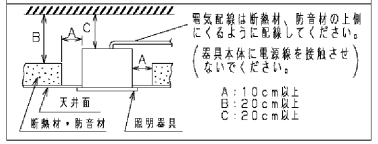

充電モニター付（光束比：４０％）

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)		
100	GL	5.0	形名	FRC-31502N-GL16 グロースタータ方式
			品名	東芝非常用照明器具 東芝階段通路誘導灯（電池内蔵） 平常時：FCL30X1，非常時：FCL30X1
承認	担当		図番	AA2005-00564-03
渡邉	富山			
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社

型式認定番号3AF-01

評定番号LAFS-02

日本国内専用 (Use only in Japan)